



Smart-ohjauskeskus Asennus

Kiitos, että valitsit Ledistys Smart-
ohjauskeskuksen.


Keskus sisältä

DALI keskusyksikkö

Sähkösyöttö;
1 tai 3-vaiheinen.

Muista asentaa
sulakkeet ennen
syöttöä.

Lähdöt valaisimille:
2 ja 3 käytössä jos
toit 3-vaihe syötön

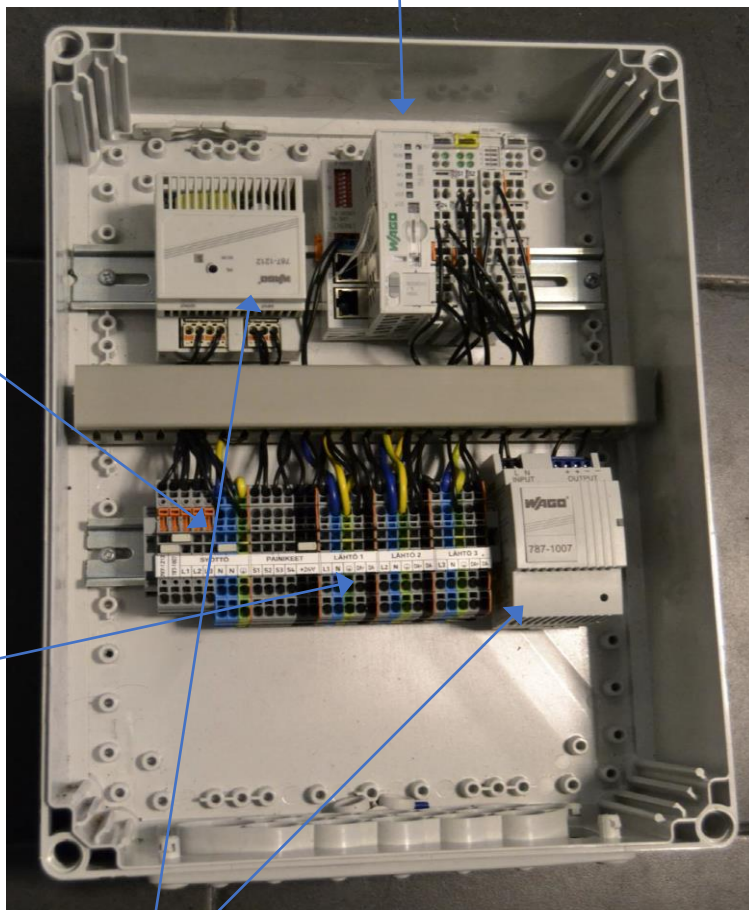


Virtalähteet

Asennus - Syöttö

Syöttö max. 3x16A

1. Lähtö 787-1212 jännitelähteelle.
2. Lähtö 787-1007 DALI powerille.
3. Syöttö L1
4. Syöttö L2
5. Syöttö L3
6. N
7. N
8. PE

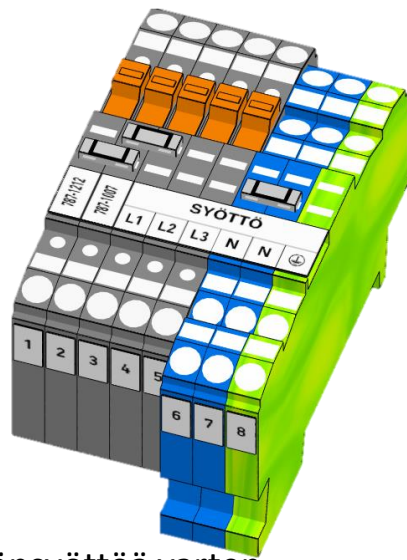


HUOM yksi vaihe L1 tarvitaan keskuksen sähkösyöttöä varten

Asennus - Painikkeet

☐ Ohjelmoitavat kytkimet (jousipalautteinen painike) riviliitin lähtöihin

- ☐ Painike 1 (S1 - +24v riviliittimiin) [A-A]
- ☐ Painike 2 (S2 - +24v riviliittimiin)
- ☐ Painike 3 (S3 - +24v riviliittimiin)
- ☐ Painike 4 (S4 - +24v riviliittimiin)

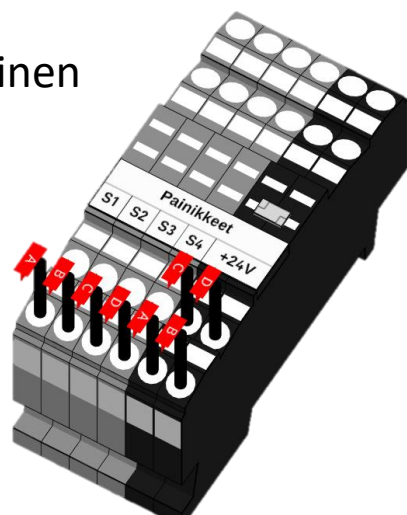


Asennus - Lähdöt

☐ Lähdöt valaistusryhmille.


1. Vaihe (LÄHTÖ 1 > L1, LÄHTÖ 2 > L2 ja LÄHTÖ 3 > L3)
2. N
3. PE
4. DA+ (kaikissa LÄHDÖISSÄ sama dali-väylä)
5. DA- (kaikissa LÄHDÖISSÄ sama dali-väylä)

HUOM! sähkönsyöttöä ei ole pakko johdottaa keskuksen kautta!!!

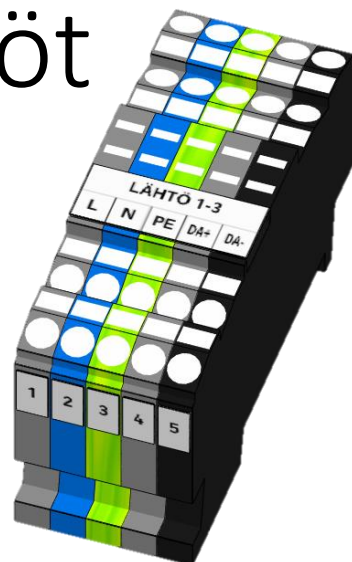

Asennus - Tunnistin

- ☐ Tunnistin sijoitetaan korkeintaan kolmen metrin korkeudelle, valaisimien alapuolelle.
- ☐ Ensisijainen vaihtoehto tunnistimen asennukselle on seinään "silmä" sivulle, rakennuksen keskiosaa kohti
- ☐ Tunnistin voidaan asentaa myös kattoon tai kiskoon "silmä" alaspäin.
- ☐ Tunnistimelle paras asennuspaikka on sellainen, jossa on hyvin valaisimien valoa, mutta ei suorassa auringonpaisteessa
- ☐ Tunnistimen oikealla sijoittelulla on merkitys valaistuksen ohjauksen tarkkuuteen
- ☐ Tunnistin kytketään DALI-väylään (valaisimien rinnalle)

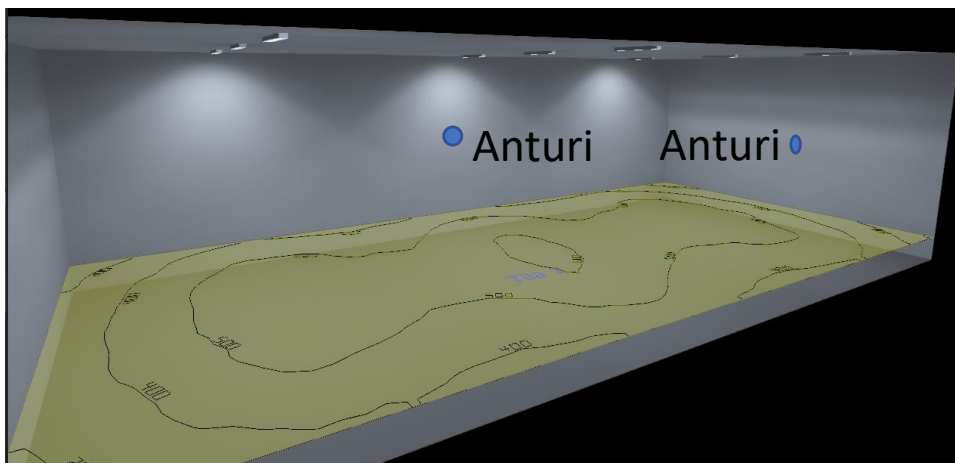

JUSSI NIINIKOSKI

Tekninen johtaja

050 4858390

jussi.niinikoski@ledistys.fi

Ledistys Oy | Rasivainiontie 6, 90440

Kempele, Finland | info@ledistys.fi |

www.ledistys.fi